

H150 MAGNETIC CHARGING HEADLAMP USER MANUAL

Features

The H150 is a powerful and compact lightweight design. Very useful for many activities: camping, hiking, fishing, home using, work, car, bike.

Specifications


FL1 STANDARD	T1	T2	H1	M1	M2	L1	L2
14500-800mAh XP-L2 HD Lumens NVS519AT Runtime	650 ↳ 320 480 ↳ 250 1+65 mins	435 ↳ 320 320 ↳ 250 3+65 mins	320 250 70 mins	100 80 260 mins	16 13 22 h	2 1.5 100 h	0.2 0.2 50 days
1*NI-MH 2450mAh XP-L2 HD Lumens NVS519AT Runtime	225 ↳ 95 180 ↳ 75 85+20 mins	145 ↳ 95 115 ↳ 75 160 mins	95 75 280 mins	30 24 14 h	8 6.5 49 h	2 1.5 105 h	0.2 0.2 55 days
Peak Beam Intensity	14500 : 2100cd (XP-L2 HD) / 2250cd (NVS519AT) Ni-MH : 730cd (XP-L2 HD) / 790cd (NVS519AT)						
Beam Distance	14500 : 92m (XP-L2 HD) / 95m (NVS519AT) Ni-MH : 54m (XP-L2 HD) / 56m (NVS519AT)						
Waterproof	IPX-8						
Impact Resistant	1 m						

Note: The above parameters are only approximation, with high-quality lithium battery in the laboratory environment testing. The product performance may change since battery different or the different use of environment.

- Rated range: 0.8-4.2V, (Recommended use a 14500 battery with excellent discharge performance)
- Dimension: L79.8mm / 3.14", Head diameter 21.4mm / 0.84"
- Weight: 33 g / 1.16 oz (Excluded battery)
- Accessories: Magnetic Charging Cable, Clip, Lanyard, Spare O-rings.

Battery installation

Please make sure that the positive pole of the battery points to the head of the flashlight when you replace the battery.

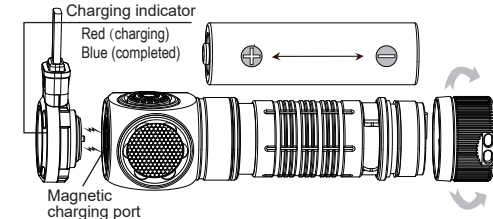


Charging

Connect the magnetic charging cable to an external USB power source, then attach the other end of the cable to the charging port of the light (Recommended USB power no less than 5W (5V 1A))

The red indicator means charging, when the battery charging completed, change to blue indicator.
⚠ Rechargeable function only for one 14500 (3.6V / 3.7V) rechargeable lithium battery! When the battery is incorrectly insert the light, charging will damage the charging circuit.

Power indicator

Every time turn on, the side indicator will be light 5 seconds to display the battery power.

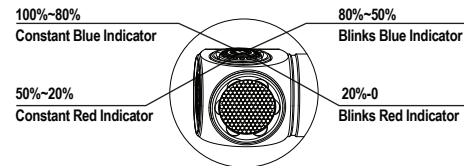


Caution:

Please do not point the lighted flashlight to the eyes of people or animals. Please do not cover the light head when the flashlight is on, or place the flashlight head on the ground. The radiation energy of the flashlight may cause damage to the flashlight itself, or even result in burning to other materials. Please do not use the turbo mode continuously when the environmental temperature is high in case the flashlight body is too hot to hold. Please do not put the light with magnetic items such as bank cards and mobile phones.

Notice:

Before operating this product, please read the enclosed User Manual completely. If the product is left unused or carried and transported, please lock the button or slightly loosen the tail thread to avoid accidentally activating the flashlight. When the product is used in a low-temperature environment, please try and keep it warm. If the temperature is too cold, it may not affect the output and runtime.

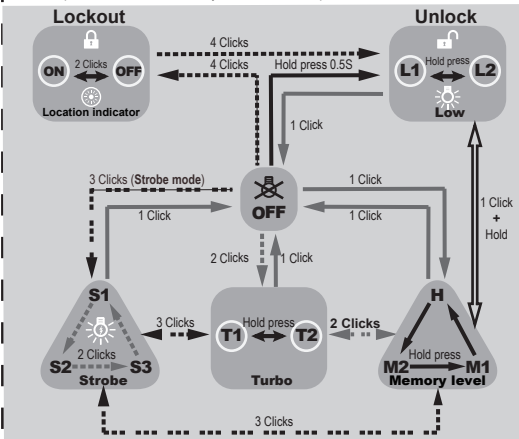

(EN) English

How to use

1. ON/OFF
Single click the side switch to turn the light on/off. When the light is turned off, it will memorized current brightness level or mode.

2. CHANGE BRIGHTNESS LEVEL

When the flashlight was OFF status:
Single click switch to **Memory level**(H-M1-M2). Quickly double clicks switch to **Turbo**(T1/T2). Quickly triple-click switch to **Strobe**(S1/S2/S3). Hold press switch 0.5 second to **Low**(L1/L2).

When the flashlight was ON (T1/T2, H/M1/M2, L1/L2)

Press and hold the switch to automatically cycle, the level is selected when the side switch has been released, turn off memorized.

When the flashlight was ON Memory level(H/M1/M2)

Quickly double clicks switch transfer **Memory level** to **Turbo**, repeat quickly double clicks switch back to **Memory level**.

Quickly triple clicks switch transfer **Strobe**, repeat quickly triple clicks switch back to **Memory level**.

Quickly click and hold switch transfer **Memory level** to **Low**, repeat quickly click and hold switch back to **Memory level**.

When the flashlight was ON Strobe(S1/S2/S3)

Quickly double clicks switch transfer S1-S2-S3, turn off memorized.

3. LOCK-OUT FUNCTION & LOCATION INDICATOR

When the flashlight is off, quickly click switch 4 times to access the button lockout mode (location indicator activation at same time, the indicator light flash every second. Double clicks can turn on/off the indicator). Quickly click switch 4 times, the button unlock and activate memory Low mode.

4. LOW VOLTAGE INDICATOR

When the battery voltage drops below 3.0V, the indicator flashes twice every 2 seconds, the light fast flash every 2 Minute at same time. When the battery voltage drops below 2.7V, the light will turn off.

(CN) 简体中文

操作说明

1、开关机
开机任意档位下，单击开关关机。

2、档位模式切换:

当电筒处于关机状态:
按住开关0.5秒直接进入到低亮档位 (L1/L2);
单击开关直接进入到记忆常亮档位 (M2/M1/H);
快速双击开关直接进入到极亮档位 (T1/T2);
快速三击开关直接进入到闪烁模式 (S1/S2/S3);

当电筒处于开机状态 (T1/T2, M2/M1/H, L1/L2):
按住开关亮度档位自动循环切换, 松手选定并记忆档位;

当电筒处于开机状态常用档位 (M2/M1/H):
双击切换到极亮档位 (T1/T2), 再次双击可返回常亮档位;

当电筒处于开机状态常用档位 (M2/M1/H):
单击后快速按住开关切换到低亮档位 (L1/L2), 重复可返回常亮档位 (M2/M1/H);

当电筒处于闪烁模式 (S1/S2/S3):
快速双击切换闪烁档S1/S2/S3档位, 关机记忆。

3、定位指示、按键锁定/解锁:

关机后快速按开关四次, 按键被锁定同时进入定位模式, 定位指示灯开启每秒闪烁一次; 双击开关可控制指示灯的开启或关闭; 单击或按住开关主灯可点亮低亮档, 松手即灭。快速按开关四次按键解锁退出定位模式, 开启记忆的低亮档。

4、低压提示:

电压低于3.0V时, 指示灯间隔2秒慢闪两次; 同时主灯间隔2分钟快闪提示 (L1/L2档位开启时, 按住开关L1-L2循环五次后主灯快闪三次后主灯灭或亮表示关闭或开启低压主灯提示)。

电压低于2.7V时, 电筒主动关闭, 以免电池过放电而损坏。

(FR) Français

Comment utiliser

1. ALLUMER / ÉTEINDRE
Cliquez une fois sur l'interrupteur latéral pour allumer/éteindre la lumière. Lorsque la lumière est éteinte, elle se souvient du niveau ou du mode de luminosité actuel.

2. MODIFIER LE NIVEAU DE LUMINOSITÉ

Lorsque la lampe de poche était éteinte:
Commutateur à simple clic au niveau de la mémoire (H-M1-M2). Double-cliquez rapidement pour passer en mode Turbo (T1/T2). Triple-cliquez rapidement pour entrer en mode Strobe (S1/S2/S3). Maintenez le commutateur pendant 0,5 seconde en mode Bas (L1/L2).

Lorsque la lampe de poche était allumée (T1/T2, H/M1/M2, L1/L2)

Appuyez et maintenez l'interrupteur pour faire un cycle automatiquement, le niveau est sélectionné lorsque l'interrupteur latéral a été relâché, éteignez-le mémorisé.

Lorsque la lampe de poche était allumée Niveau de mémoire (H/M1/M2)

Double-cliquez rapidement pour transférer le niveau de mémoire vers Turbo, répétez rapidement les double-clics pour revenir au niveau de mémoire. Triple clics rapides pour transférer le stroboscope, répéter rapidement les triples clics pour revenir au niveau de mémoire. Cliquez rapidement et maintenez le commutateur pour transférer le niveau de mémoire vers bas, répétez rapidement le clic et maintenez le commutateur pour revenir au niveau de mémoire.

Double-cliquez rapidement sur le commutateur de transfert S1-S2-S3, éteignez-mémorisé.

Lorsque la lampe de poche était allumée (S1/S2/S3)

Double-cliquez rapidement sur le commutateur de transfert S1-S2-S3, éteignez-mémorisé.

3. FONCTION DE VERROUILLAGE ET INDICATEUR D'EMPLACEMENT

Lorsque la lampe de poche est éteinte, cliquez rapidement 4 fois sur l'interrupteur pour entrer en mode de verrouillage des boutons (allumez l'indicateur d'emplacement en même temps, la lumière clignote toutes les secondes. Des doubles clics peuvent allumer/éteindre l'indicateur). Cliquez rapidement 4 fois sur le commutateur, le bouton se déverrouille et active le mode mémoire faible.

4. INDICATEUR DE BASSE TENSION

Lorsque la tension de la batterie descend en dessous de 3,0 V, l'indicateur clignote deux fois toutes les 2 secondes, le voyant clignote rapidement toutes les 2 minutes en même temps.

Lorsque la tension de la batterie descend en dessous de 2,7 V, la lumière s'éteint.

(DE) Deutsch

Wie benutzt man

1. EIN/AUS

Klicken Sie einmal auf den Seitenschalter, um das Licht ein-/auszuschalten. Wenn das Licht ausgeschaltet wird, wird die aktuelle Helligkeitsstufe oder der aktuelle Modus gespeichert.

2. HELLIGKEITSSSTUFE ÄNDERN

Wenn die Taschenlampe ausgeschaltet war:

Ein-Klick-Schalter auf Speicherebene (H-M1/M2).

Schnelle Doppelklicks wechseln in den Turbo-Modus (T1/T2).

Wechseln Sie schnell per Dreifachklick in den Strobe-Modus (S1/S2/S3).

Halten Sie den Schalter 0,5 Sekunden lang gedrückt, um in den Modus Low (L1/L2) zu wechseln.

Wenn die Taschenlampe eingeschaltet war (T1/T2, H/M1/M2, L1/L2)

Halten Sie den Schalter gedrückt, um automatisch zu wechseln. Die Stufe wird ausgewählt, wenn der Seitenschalter losgelassen wurde. Ausschalten gespeichert.

Als die Taschenlampe eingeschaltet war Speicherebene (H/M1/M2)

Schnelle Doppelklicks schalten die Speicherebene auf Turbo um, wiederholen schnelle Doppelklicks wechseln zurück zur Speicherebene. Durch schnelles Dreifachklicken wird die Strobe-Übertragung umgeschaltet, durch schnelles Wiederholen von Dreifachklicks zurück zur Speicherebene gewechselt. Drücken Sie den Schalter kurz und halten Sie ihn gedrückt, um den Speicherpegel auf „Niedrig“ zu stellen. Wiederholen Sie den Vorgang kurz und halten Sie den Schalter zurück auf den Speicherpegel.

Wenn die Taschenlampe eingeschaltet war (S1/S2/S3)

Schnelle Doppelklicks wechseln die Übertragung S1-S2-S3, schalten gespeichert aus.

3. LOCK-OUT-FUNKTION & STANDORTANZEIGE

Wenn die Taschenlampe ausgeschaltet ist, klicken Sie 4 Mal schnell auf den Schalter, um auf den Tastenspermodus zuzugreifen (Aktivierung der Standortanzeige gleichzeitig, die Anzeigeleuchte blinkt jede Sekunde. Doppelklicks können die Anzeige ein- und ausschalten). Klicken Sie 4 Mal schnell auf den Schalter, entsperren Sie die Taste und aktivieren Sie den Memory Low-Modus.

4. NIEDERSpannungsanzeiGe

Wenn die Batteriespannung unter 3,0 V fällt, blinkt die Anzeige alle 2 Sekunden zweimal, das Licht blinkt alle 2 Minuten gleichzeitig schnell.

Wenn die Batteriespannung unter 2,7 V fällt, erlischt das Licht.

(ES) Español

Cómo utilizar

1. ENCENDIDO/APAGADO

Haga clic en el interruptor lateral para encender/apagar la luz. Cuando la luz se apaga, memorizará el nivel o modo de brillo actual.

2. CAMBIAR EL NIVEL DE BRILLO

Cuando la linterna estaba apagada:

Interruptor de un solo clic al nivel de memoria (H-M1-M2).

Haga doble clic rápidamente para cambiar al modo Turbo (T1/T2).

Haga triple clic rápidamente en el modo Strobe (S1/S2/S3).

Mantenga pulsado el interruptor durante 0,5 segundos hasta el modo bajo (L1/L2).

Cuando la linterna estaba encendida (T1/T2, H/M1/M2, L1/L2)

Mantenga presionado el interruptor para realizar el ciclo automáticamente, el nivel se selecciona cuando se suelta el interruptor lateral, se apaga memorizado.

Cuando la linterna estaba encendida Nivel de memoria (H/M1/M2)

Haga doble clic rápidamente para transferir el nivel de memoria a Turbo, repita rápidamente y haga doble clic para volver al nivel de memoria. Rápidamente triples clics cambiar la transferencia de luz estroboscópica, repetir rápidamente triples clics cambiar de nuevo al nivel de memoria. Haga clic rápidamente y mantenga presionado el interruptor para transferir el nivel de memoria a bajo, repita rápidamente, haga clic y mantenga presionado el interruptor para volver al nivel de memoria.

Cuando la linterna estaba encendida (S1/S2/S3)

Rápidamente haga doble clic en el interruptor de transferencia S1-S2-S3, apague memorizado.

3. FUNCIÓN DE BLOQUEO E INDICADOR DE UBICACIÓN

Cuando la linterna está apagada, haga clic rápidamente en el interruptor 4 veces para acceder al modo de bloqueo del botón (activación del indicador de ubicación al mismo tiempo, la luz indicadora parpadea cada segundo. Los clics dobles pueden encender/apagar el indicador). Haga clic rápidamente en el interruptor 4 veces, el botón se desbloquea y activa el modo de memoria baja.

4. INDICADOR DE BAJA TENSIÓN

Cuando el voltaje de la batería cae por debajo de 3,0 V, el indicador parpadea dos veces cada 2 segundos, la luz parpadea rápidamente cada 2 minutos al mismo tiempo. Cuando el voltaje de la batería cae por debajo de 2,7 V, la luz se apagará.

(RU) Русский

Как использовать

1. ВКЛ/ВЫКЛ

Один раз щелкните боковой переключатель, чтобы включить/выключить свет. Когда свет выключен, он запоминает текущий уровень яркости или режим.

2. ИЗМЕНИТЬ УРОВЕНЬ ЯРКОСТИ

Когда фонарь был ВЫКЛЮЧЕН:

Переключение одним щелчком на уровень памяти (H-M1-M2).

Быстрое двойное нажатие переключает в режим Turbo (T1/T2).

Быстро переключитесь тройным щелчком в режим стробоскопа (S1/S2/S3).

Удерживайте переключатель в течение 0,5 секунды в режиме Низкий (L1/L2).

При включенном фонарике (T1/T2, H/M1/M2, L1/L2)

Нажмите и удерживайте переключатель для автоматического цикла, уровень выбирается при отпускании бокового переключателя, выключение запоминается.

При включенном фонарике Уровень памяти (H/M1/M2)

Быстрые двойные щелчки переключают уровень памяти на Turbo, повторные быстрые двойные щелчки переключают обратно на уровень памяти. Быстрое тройное нажатие переключает передачу стробоскопа, повторяющееся быстрое тройное нажатие переключает обратно на уровень памяти. Быстро нажмите и удерживайте переключатель, чтобы перевести уровень памяти на низкий, повторите быстрое нажатие и удерживайте переключатель обратно на уровень памяти.

Когда фонарик был включен (S1/S2/S3)

Быстрое двойное нажатие переключает передачу S1-S2-S3, выключает в памяти.

3. ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ И ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ

Когда фонарик выключен, быстро нажмите переключатель 4 раза, чтобы получить доступ к режиму блокировки кнопок (одновременная активация индикатора местоположения, индикатор мигает каждую секунду. Двойные щелчки могут включать/выключать индикатор). Быстро нажмите переключатель 4 раза, кнопка разблокирует и активирует режим низкого уровня памяти.

4. ИНДИКАТОР НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Когда напряжение батареи падает ниже 3,0 В, индикатор мигает дважды каждые 2 секунды, свет быстро мигает каждые 2 минуты одновременно. Когда напряжение батареи падает ниже 2,7 В, свет отключается.

(IT) Italiano

Come usare

1. ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Fare clic sull'interruttore laterale per accendere/spegnere la luce. Quando la luce è spenta, memorizzerà il livello o la modalità di luminosità corrente.

2. CAMBIA IL LIVELLO DI LUMINOSITÀ

Quando la torcia era spenta:

Passare al livello di memoria con un solo clic (H-M1-M2).

Con un doppio clic si passa rapidamente alla modalità Turbo (T1/T2).

Passa rapidamente alla modalità Strobe (S1/S2/S3) con un triplo clic.

Tenere premuto l'interruttore per 0,5 secondi in modalità Bassa (L1/L2).

Quando la torcia era accesa (T1/T2, H/M1/M2, L1/L2)

Tenere premuto l'interruttore per ciclare automaticamente, il livello viene selezionato al rilascio dell'interruttore laterale, spegnimento memorizzato.

Quando la torcia era accesa Livello di memoria (H/M1/M2)

Rapidi doppi clic trasferiscono il livello di memoria a Turbo, ripetono rapidamente i doppi clic per tornare al livello di memoria.

Rapidi tripli clic cambiano il trasferimento Strobe, ripeti rapidamente i tripli clic per tornare al livello di memoria.

Fare clic e tenere premuto rapidamente per trasferire il livello di memoria su Basso, ripetere rapidamente fare clic e tenere premuto per tornare al livello di memoria.

Quando la torcia era accesa (S1/S2/S3)

Rapidamente doppio clic cambia trasferimento S1-S2-S3, spegnimento memorizzato.

3. FUNZIONE DI BLOCCO E INDICATORE DI POSIZIONE

Quando la torcia è spenta, fare clic rapidamente sull'interruttore 4 volte per accedere alla modalità di blocco dei pulsanti (attivazione dell'indicatore di posizione contemporaneamente, la spia lampeggia ogni secondo. I doppi clic possono attivare/disattivare l'indicatore). Fare clic rapidamente sull'interruttore 4 volte, il pulsante sblocca e attiva la modalità memoria bassa.

4. INDICATORE DI BASSA TENSIONE

Quando la tensione della batteria scende al di sotto di 3,0 V, l'indicatore lampeggia due volte ogni 2 secondi, la luce lampeggia velocemente ogni 2 minuti allo stesso tempo. Quando la tensione della batteria scende al di sotto di 2,7 V, la luce si spegne.

(SV) Swedish

Hur man använder

1. PÅ/AV

Enkelklicka på sidokontakten för att tända/släcka lampan. När lampan släcks kommer den att memorera aktuell ljusstyrka eller läge.

2. ÄNDRA LJUSSTYRKA

När ficklampan var AV:

Enkelklicksbrytare till minnesnivå (H-M1-M2).

Snabbt dubbelklick växla till Turbo (T1/T2)-läge.

Växla snabbt med tre klick till Strobe (S1/S2/S3)-läge.

Håll ned strömbrytaren i 0,5 sekunder till Låg (L1/L2) läge.

När ficklampan var PÅ (T1/T2, H/M1/M2, L1/L2)

Tryck och håll ned knappen för att automatiskt cykla, nivån väljs när sidoknappen har släppts, stäng av memorerad.

När ficklampan var PÅ Minnesnivå (H/M1/M2)

Snabbt dubbelklick växla överföring av minnesnivå till Turbo, upprepa snabbt dubbelklick växla tillbaka till minnesnivå.

Snabbt trippelklick switch överföring Strobe, upprepa snabbt trippelklick växla tillbaka till minnesnivå.

Snabbklicka och håll knappen för att flytta minnesnivån till Låg, upprepa snabbt klicka och håll knappen tillbaka till minnesnivån.

När ficklampan var PÅ (S1/S2/S3)

Dubbelklickar snabbt på switch transfer S1-S2-S3, stäng av memorerad.

3. LOCK-OUT FUNKTION & PLATSINDIKATOR

När ficklampan är avstängd, klicka snabbt på strömbrytaren fyra gånger för att komma åt knappläsningläget (lägesindikatoraktivering samtidigt, indikatorlampan blinkar varje sekund. Dubbelklick kan slå på/av indikatorn). Klicka snabbt på omkopplaren 4 gånger, knappen låser upp och aktiverar minnet lågt läge.

4. LÅG SPÄNNINGSINDIKATOR

När batterispänningen sjunker under 3,0V blinkar indikatorn två gånger varannan sekund, ljuset blinkar snabbt varannan minut samtidigt.

När batterispänningen sjunker under 2,7V kommer ljuset att stängas av.

(PL) Polska

Jak używać

1. WL./WYL.

Kliknij raz przełącznik boczny, aby włączyć/wyłączyć światło. Gdy światło jest wyłączone, zapamięta aktualny poziom jasności lub tryb.

2. ZMIENIĆ POZIOM JASNOŚCI

Gdy latarka była wyłączona:

Jedno kliknięcie przełącz na poziom pamięci (H-M1-M2).

Szybkie podwójne kliknięcia przełączają się w tryb Turbo (T1/T2).

Szybko trzykrotnie kliknij przełącznik do trybu Strobe (S1/S2/S3).

Przytrzymaj przełącznik wciskany 0.5 sekundy do trybu niskiego (L1/L2).

Gdy latarka była włączona (T1/T2, H/M1/M2, L1/L2)

Naciśnij i przytrzymaj przełącznik, aby automatycznie przełączać, poziom jest wybierany po zwolnieniu przełącznika bocznego, wyłącz zapamiętany.

Gdy latarka była włączona Poziom pamięci (H/M1/M2)

Szybkie podwójne kliknięcia przełączają poziom pamięci na Turbo, powtórzenie szybkich podwójnych kliknięć przełączy z powrotem na poziom pamięci.

Szybko potrójne kliknięcia przełącz transfer Stroboskop, powtórz szybko trzykrotne kliknięcia przełącz z powrotem na poziom pamięci.

Szybko kliknij i przytrzymaj przełącznik przełącz poziom pamięci na niski, powtórz szybko kliknij i przytrzymaj przełącznik z powrotem na poziom pamięci.

Gdy latarka była włączona (S1/S2/S3)

Szybkie podwójne kliknięcia przełączają transfer S1-S2-S3, wyłączają zapamiętane.

3. FUNKCJA BLOKADY I WSKAŹNIK LOKALIZACJI

Gdy latarka jest wyłączona, szybko kliknij przełącznik 4 razy, aby uzyskać dostęp do trybu blokady przycisków (w tym samym czasie aktywacja wskaźnika lokalizacji, lampka wskaźnika miga co sekundę. Podwójne kliknięcia mogą włączyć/wyłączyć wskaźnik). Szybko kliknij przełącznik 4 razy, przycisk odblokuje i aktywuje tryb niskiego poziomu pamięci.

4. WSKAŹNIK NISKIEGO NAPIĘCIA

Gdy napięcie akumulatora spadnie poniżej 3,0 V, wskaźnik miga dwa razy co 2 sekundy, a światło szybko miga co 2 minuty w tym samym czasie.

Gdy napięcie akumulatora spadnie poniżej 2,7 V, światło zgaśnie.

Warranty

Within 15 days of purchase, any manufacturing defects will be offered free replacement for defect part by SKILHUNT dealers.

Within 24 months from the date of purchase.

SKILHUNT offers free repair after service. (Excluded batteries)

– Limited lifetime warranty. SKILHUNT will still provide with warranty service.

Labor is free but we will charge for parts. The total repair fee is assessed according to the cost of the replaced materials. Freight should be paid by customers.

– We recommends shipping any and all returns via a traceable and insured shipping method, as SKILHUNT and it's dealers/distributors can not be responsible for lost or damaged parcels.

– Warranty certificate: Customers request after-sale service from SKILHUNT distributors or dealers by providing with a completed purchase invoice, record or receipt.

The distributor should provide services to the customers and SKILHUNT will support for these services.

– The above free warranty does not cover any damages or failure caused by:

1. Product appearance is excluded from warranty.
2. Rough operation
3. Battery leakage

4. SKILHUNT is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the manual.

To protect your rights, please purchase from our authorized dealers.

You may not get warranty if purchased from Non-authorized dealer .



SKILHUNT Thanks for purchasing SKILHUNT !

SKILHUNT Electronic Technology Co.,Ltd.

Email: service@skilhunt.com

Website: www.skilhunt.com

Website: www.eskte.com

Address: Shenzhen, 518102, China

